


SecureX KeyAccess

Installationsmanual

Modell: SXS-KEYACCESS-SE

Version: v1.0

Datum: 2026-02-18

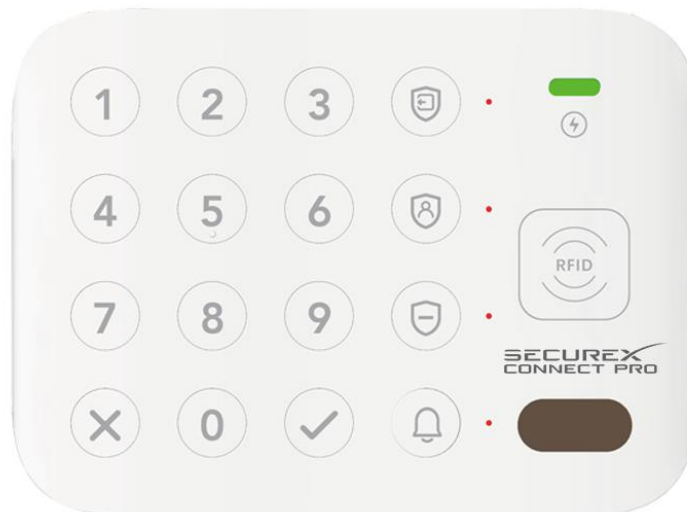



1. Produktöversikt

SecureX KeyAccess är en trådlös knappsats med RFID-stöd för SecureX Pro-systemet.

Enheten används för att larma på och av via kod eller RFID-taggar samt för att aktivera dörrklockefunktion.

KeyAccess fungerar endast tillsammans med SecureX-hubb.

2. Funktioner

Long Range 868 MHz-kommunikation.

Stöd för administratörskod och flera användarkoder.

Stöd för upp till 10 RFID-taggar.

Inbyggt 3.7V / 1500 mAh litiumbatteri.

USB-C laddning (5V / 1A).

Mikrovågssensor för automatisk uppvakning.

Ljussensor för automatisk justering av bakgrundsbelysning.

Sabotagealarm vid demontering.

3. Placering

Installera knappsatsen inomhus nära entré eller dörr.

Rekommenderad monteringshöjd är 140–160 cm över golv.

Undvik fuktiga miljöer, direkt solljus och metall bakom enheten.


4. Montering

1. Fäst monteringsplattan på väggen med skruv och plugg.
2. Placera knappsatsen på monteringsplattan.
3. Montera sabotage-/låsskruvarna.
4. Slå på batteribrytaren.
5. Ladda via USB-C vid behov.

5. Parkoppling mot SecureX-hubb

1. Sätt hubben i inlärningsläge.
2. Slå på knappsatsen.
3. Tryck på dörrklockeknappen för att skicka signal.
4. Bekräfta i appen att enheten registreras.
5. Testa på- och avlarmning.

6. Grundfunktioner

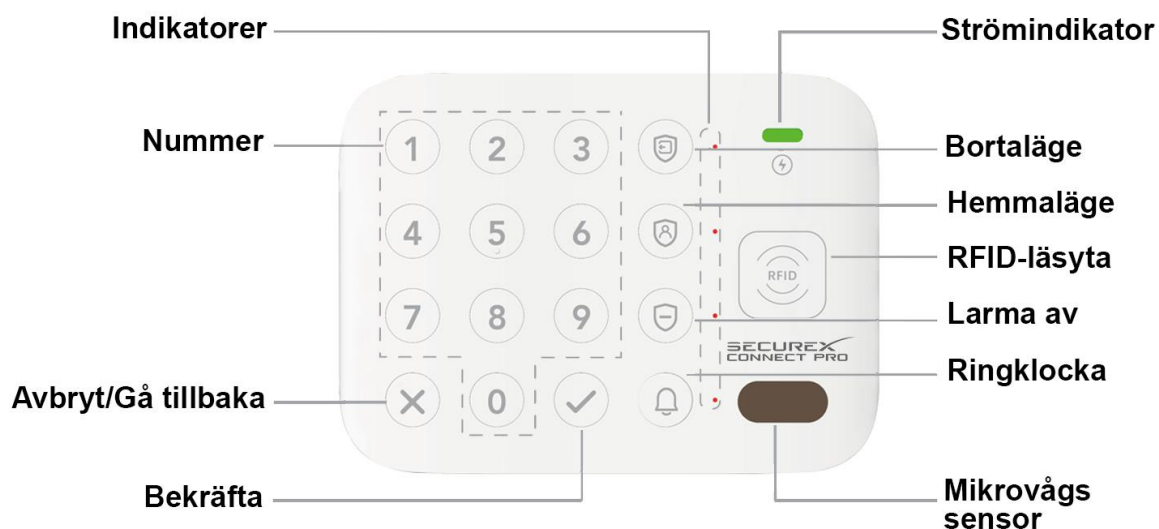

Påarmning – Bortaläge: Tryck Away och ange kod eller använd RFID-tag.

Påarmning – Hemmaläge: Tryck Home och ange kod eller använd RFID-tag.

Avlarmning: Tryck Larma av och ange kod eller använd RFID-tag.

Dörrklockefunktion: Tryck på dörrklockeknappen.

Ljudindikering: Två korta pip = Fel. Ett långt pip = Godkänd åtgärd.

7. RFID-hantering

Lägg till RFID-tag: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 1 och bekräfta med ✓. Håll taggen mot läsaren. Tryck ✕ två gånger för att avsluta.

Radera RFID-taggar: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 2 och bekräfta med ✓. Samtliga taggar raderas.

8. Kodinställningar

Ändra administratörskod: Ange nuvarande kod och tryck ✓. Tryck 3 och bekräfta. Ange ny kod (4–8 siffror) och bekräfta igen.

Ändra användarkod: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 4, 5 eller 6 för vald användare. Ange ny kod och bekräfta.

Radera användarkod: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 4, 5 eller 6 och tryck ✓ två gånger för att radera.

9. Mikrovågssensor

Knappsatsen aktiveras automatiskt när en person närmar sig inom cirka 1 meter.

Aktivera: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 7 och bekräfta.

Avaktivera: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 8 och bekräfta.

10. Återställning

1. Stäng av enheten.
2. Håll in bekräftelseknappen (✓).
3. Slå på batteribrytaren igen.
4. Efter cirka 10 sek hörs en lång signal. Enheten är återställd.

11. LED-indikering

Röd – Fast sken: Laddning.

Röd – Blinkar: Låg batterinivå.

Grön – Fast sken: Aktiv / Fulladdad.

Grön – Blinkar: Standby.

12. Tekniska data

Strömförsörjning: DC 5V / 1A (USB-C).

Batteri: 3.7V / 1500 mAh.

Kommunikation: 868 MHz.

Räckvidd: Upp till 500 m (fri sikt).

Temperatur: -10 °C till +50 °C.

Luftfuktighet: <95 % (utan kondens).

RFID: Upp till 10 taggar.

VIKTIGT: Dokumentera alltid administratörskod, användarkoder och RFID-taggar i anläggningsprotokollet.