


# SecureX KeyAccess

*Installationsmanual*

**Modell: SXS-KEYACCESS-SE**

Version: v1.0

Datum: 2026-02-18

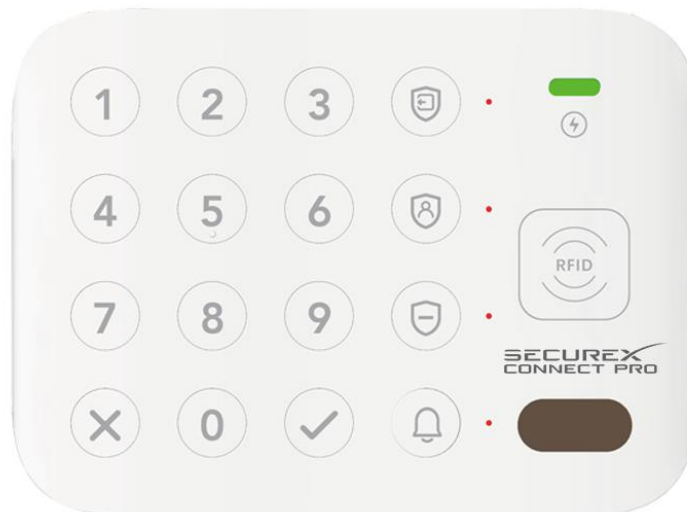



## 1. Produktöversikt

SecureX KeyAccess är en trådlös knappsats med RFID-stöd för SecureX Pro-systemet.

Enheten används för att larma på och av via kod eller RFID-taggar samt för att aktivera dörrklockefunktion.

KeyAccess fungerar endast tillsammans med SecureX-hubb.

**Standard Master/Admin kod för att programmera koder: 9876**

## 2. Funktioner

Long Range 868 MHz-kommunikation.

Stöd för administratörskod och flera användarkoder.

Stöd för upp till 10 RFID-taggar.

Inbyggt 3.7V / 1500 mAh litiumbatteri.

USB-C laddning (5V / 1A).

Mikrovågssensor för automatisk uppvakning.

Ljussensor för automatisk justering av bakgrundsbelysning.

Sabotagealarm vid demontering.

## 3. Placering

Installera knappsatsen inomhus nära entré eller dörr.

Rekommenderad monteringshöjd är 140–160 cm över golv.


Undvik fuktiga miljöer, direkt solljus och metall bakom enheten.

## 4. Montering


1. Fäst monteringsplattan på väggen med skruv och plugg.
2. Placera knappsatsen på monteringsplattan.
3. Montera sabotage-/låsskruvarna.
4. Slå på batteribrytaren.
5. Ladda via USB-C vid behov.

## 5. Parkoppling mot SecureX-hubb

1. Sätt hubben i inlärningsläge : **Knappsats**
2. Slå på batteriet på baksidan av KeyAccess knappsatsen.
3. Tryck på dörrklockeknappen för att skicka signal.
4. Bekräftas i appen att enheten registreras.
5. Testa på- och avlarmning.

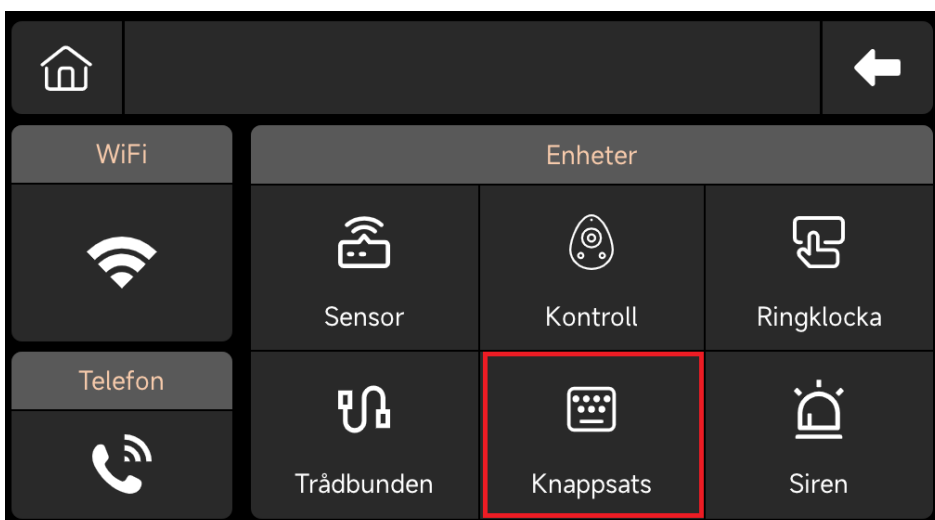

## 6. Grundfunktioner

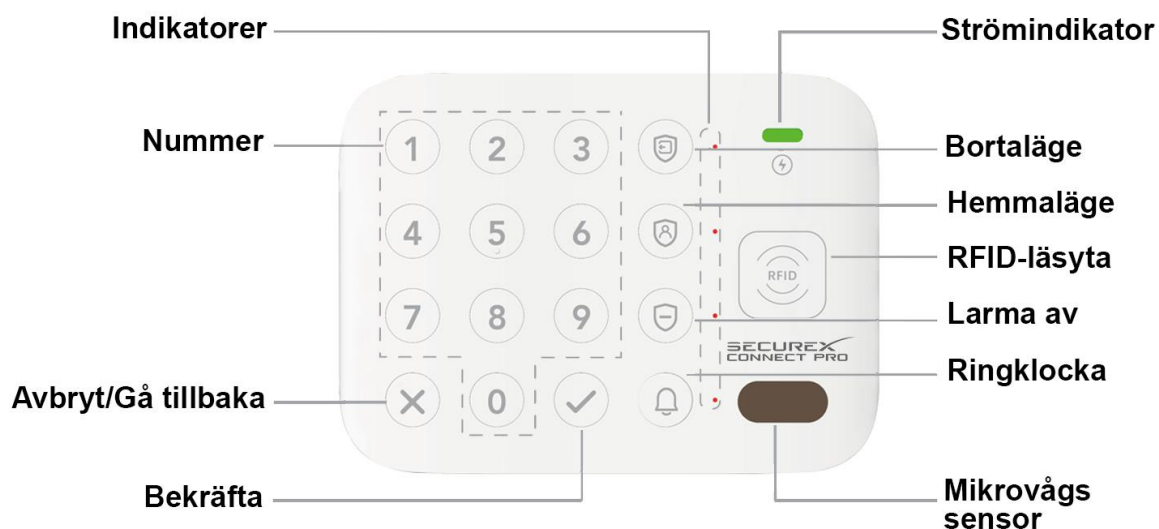

Påarmning – Bortaläge: Tryck Away och ange kod eller använd RFID-tag.

Påarmning – Hemmaläge: Tryck Home och ange kod eller använd RFID-tag.

Avlarmning: Tryck Larma av och ange kod eller använd RFID-tag.

Dörrklockefunktion: Tryck på dörrklockeknappen.

Ljudindikering: Två korta pip = Fel. Ett långt pip = Godkänd åtgärd.

## 7. RFID-hantering

Lägg till RFID-tag: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 1 och bekräfta med ✓. Håll taggen mot läsaren. Tryck ✕ två gånger för att avsluta.

Radera RFID-taggar: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 2 och bekräfta med ✓. Samtliga taggar raderas.

## 8. Kodinställningar

Ändra administratörskod: Ange nuvarande kod och tryck ✓. Tryck 3 och bekräfta. Ange ny kod (4–8 siffror) och bekräfta igen.

Ändra användarkod: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 4, 5 eller 6 för vald användare. Ange ny kod och bekräfta.

Radera användarkod: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 4, 5 eller 6 och tryck ✓ två gånger för att radera.

## 9. Mikrovågssensor

Knappsatsen aktiveras automatiskt när en person närmar sig inom cirka 1 meter.

Aktivera: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 7 och bekräfta.

Avaktivera: Ange administratörskod och tryck ✓. Tryck 8 och bekräfta.

## 10. Återställning

1. Stäng av enheten.
2. Håll in bekräftelseknappen (✓).
3. Slå på batteribrytaren igen.
4. Efter cirka 10 sek hörs en lång signal. Enheten är återställd.

## **11. LED-indikering**

Röd – Fast sken: Laddning.

Röd – Blinkar: Låg batterinivå.

Grön – Fast sken: Aktiv / Fulladdad.

Grön – Blinkar: Standby.

## **12. Tekniska data**

Strömförsörjning: DC 5V / 1A (USB-C).

Batteri: 3.7V / 1500 mAh.

Kommunikation: 868 MHz.

Räckvidd: Upp till 500 m (fri sikt).

Temperatur: -10 °C till +50 °C.

Luftfuktighet: <95 % (utan kondens).

RFID: Upp till 10 taggar.

**VIKTIGT: Dokumentera alltid administratörskod, användarkoder och RFID-taggar i anläggningsprotokollet.**